

Estimado Cliente,

En Jocca nos esforzamos por la calidad y el compromiso con nuestros clientes, y le agradecemos su confianza en nuestros productos.

Aprovechamos esta ocasión para informarle que ante cualquier duda o reclamación puede contactar con nosotros en la dirección atencionalcliente@jocca.es (respuesta en 24 horas laborables).

Si, por el contrario, desea consultar alguna característica técnica o nuestra amplia gama de productos, visite la página web www.qualimail.es, donde le atenderemos con la calidad que nos caracteriza.

Una vez más, gracias por su confianza.

:



JOCCA

HOME & LIFE

www.jocca.es

902 420 000

Otros productos de la gama *green line*



JOCCA

**Ref. 5508
5508M**



Para cualquier consulta sobre este artículo contacte con nuestro Servicio de Atención al cliente

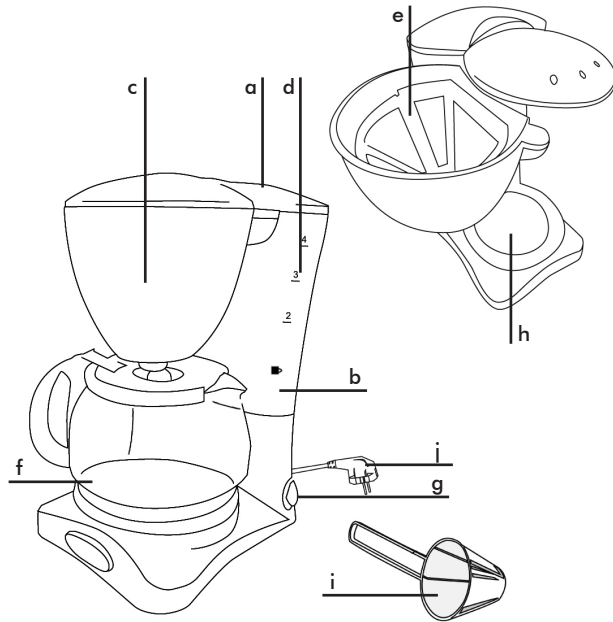
JOCCA
QUALIMAX INTERNATIONAL



atencionalcliente@jocca.es

RESPUESTA EN 24h.

Tel. 902 420 000

DESCRIPCIÓN/ DESCRIÇÃO/DESCRIPTION/DESCRIPTION**CAFETERA DE GOTEO**AGRADECIMIENTO DE COMPRA

JOCCA le agradece la confianza depositada en nuestros productos y estamos seguros de que quedará completamente satisfecho con cualquiera de éstos.

Para atender mejor todas sus dudas y necesidades, el servicio de atención al cliente de **JOCCA** queda a su plena disposición para solucionar cualquier consulta:

JOCCA

c/ Tarraca, nº12 (PlaZa)

50.197 Zaragoza

atencionalcliente@jocca.es

DESCRIPCIÓN

- a- Tapa para depósito de agua
- b- Depósito de agua
- c- Alojamiento del filtro
- d- Indicador de nivel de agua
- e- Filtro extraíble
- f- Jarra de cristal con tapa
- g- Interruptor de encendido y apagado
- h- Placa calefactora
- i- Cucharilla
- j- Cable y enchufe

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

-Estas instrucciones son muy importantes: lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar el aparato, y guárdelo para posteriores consultas.

-**JOCCA** no se responsabilizará de las posibles consecuencias derivadas de un uso inadecuado del producto, u otro uso que no estuviera descrito en este manual.

-Antes de utilizar el producto por primera vez, desembale el

producto y compruebe que esta en perfecto estado. De no ser así, no utilice el aparato y diríjase a **JOCCA** ya que la garantía cubre cualquier daño de origen o defecto de fabricación.

-Este producto solo está indicado para un uso doméstico. No utilice el aparato en la intemperie. No deje el aparato bajo la exposición de agentes climáticos como la lluvia, nieve, sol, etc. que puedan deteriorar su funcionamiento.

-Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o instrucción apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños a menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión.

-Mantener el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

-Antes de conectar el aparato a la red eléctrica compruebe que el cable y el enchufe están en perfecto estado, además compruebe que la tensión indicada en el aparato es válida para su instalación eléctrica.

-Si detecta que el cable de alimentación o el enchufe están dañados, no utilice el aparato, ni intente sustituir el cable. Vaya directamente al servicio técnico autorizado de **JOCCA** donde se lo reemplazarán correctamente.

-Nunca deje el cable del aparato colgando ni en contacto con partes calientes.

-No sumerja el aparato en agua u otro líquido.

-Para desconectar el aparato de la red eléctrica no tire del cable, tire siempre del enchufe.

-Si su aparato ha sufrido una caída o bien ha caído en agua u otro líquido no utilice el aparato ni intente repararlo. Llévelo al servicio técnico de **JOCCA**.

-Para su seguridad y mejor funcionamiento del aparato utilice siempre accesorios y repuestos de **JOCCA**.

-No utilice el aparato con las manos húmedas.

-No mover el aparato cuando este está en funcionamiento.

-Utilizar el aparato en una superficie plana.

-No deje el aparato encima o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, dentro o junto a un horno caliente o un horno microondas.

-No poner agua en el aparato si este todavía está caliente.

-Desenrolle completamente el cable de alimentación para evitar sobrecalentamiento.

-Este aparato sólo se desconectará totalmente cuando se desenchufe de la red eléctrica.

-Desenchufe el aparato antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo. Hay que desmontar todas sus partes antes de limpiarlo.

MODO DE EMPLEO

-Antes de su utilización se aconseja que limpie las partes del portafiltro, filtro y jarra con agua jabonosa.

-Antes de utilizar la cafetera por primera vez, llene el depósito de agua fría y hágala funcionar sin café para aclarar el circuito.

-Abra la tapa del depósito de agua e introduzca el agua deseada.

-Según el número de tazas que desee obtener llene de agua el depósito hasta la marca indicada. No exceda la cantidad máxima señalada con la marca **MAX**. Cierre la tapa del depósito de agua.

-Coloque la jarra de cristal encima de la placa calefactora.

-Introduzca el café deseado en el filtro con la cucharilla que se incluye. Una vez haya finalizado, cierre el alojamiento del filtro deslizándolo sobre la tapa de la jarra de cristal.

-Desenrolle totalmente el cable, enchufe la cafetera a la corriente eléctrica y pulse el interruptor a la posición **I**, verá que una luz roja se enciende indicando que la cafetera ha empezado a calentar el agua y el café empezará a bajar.

-Cuando haya finalizado el proceso, puede retirar la jarra sin ningún problema, ya que esta cafetera tiene un sistema antigoteo, lo que evita que el café se derrame. Si desea mantener caliente el café, no apague el interruptor, deje la luz encendida. El piloto luminoso se apagará únicamente cuando el interruptor esté en posición **O**.

- Después de cada uso, apague la cafetera situando el interruptor en la posición **0**.
- Desenchufe el aparato de la red eléctrica siempre que haya finalizado su uso.
- La cafetera sólo se apagará totalmente cuando se desenchufe de la red eléctrica.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

- Antes de proceder a su limpieza, asegúrese que el aparato está desconectado de la red eléctrica y se ha enfriado completamente.
- No utilice detergentes abrasivos ni productos que puedan dañar el aparato.
- NUNCA SUMERJA EL APARATO EN AGUA U OTRO LÍQUIDO.
- Límpielo utilizando primero un paño ligeramente humedecido y luego un paño seco.
- Para limpiar el portafiltro, el filtro y la jarra de cristal utilice agua jabonosa y séquelo con un paño.
- Guarde el aparato en un sitio seguro.

DATOS TÉCNICOS

220-240V ~ 50Hz 650W

Este aparato está conforme con la directiva 2006/95/CE de Baja Tensión y con la Directiva 2004/108/CE de Compatibilidad Electromagnética.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE-DIRECTIVA 2002/96/CE

Su producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden ser reciclados y reutilizados.



Cuando vea este símbolo de una papelera con ruedas tachada junto a un producto, esto significa que el producto está bajo la Directiva Europea 2002/96/EC. Deberá informarse sobre el sistema de reciclaje local separado para productos eléctricos y electrónicos. Siga las normas locales y no se deshaga de los productos usados tirándolos en la basura normal de su hogar. El reciclaje correcto de su producto usado ayudará a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de la personas

CAFETEIRA DE GOTEJAMENTO

AGRADECIMENTO DE COMPRA

JOCCA agradece a confiança depositada na compra do nosso produto e temos a certeza de irá ficar satisfeito com qualquer um dos nossos produtos.

Para atender melhor as suas dúvidas e necessidades, o serviço de atendimento ao cliente da **JOCCA** está à sua inteira disposição para resolver qualquer tipo de consulta.

Serviço de Atendimento ao Cliente

TEL.: 212 405 662

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- a- Tampa para depósito de água
- b- Depósito de água
- c- Alojamento do filtro
- d- Indicador de nível de água
- e- Filtro
- f- Jarra de vidro com tampa
- g- Interruptor de ligado/desligado
- h- Placa quente
- i- Colher
- j- Cabo e ficha

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

-Estas instruções são muito importantes. Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar o aparelho, e guarde-o à mão para posteriores consultas.

-**JOCCA** não se responsabiliza por uma utilização inadequada do produto, ou qualquer outra utilização que não esteja descrita neste manual.

-Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, desembale o produto e verifique que está em perfeito estado. Caso contrário, não utilize o aparelho e dirija-se à **JOCCA**, visto que a garantia cobre qualquer dano de origem ou defeito de fabrico.

-Este produto só está indicado para uso doméstico. Não utilize o

aparelho à intempérie. Não deixe o aparelho exposto a agentes climáticos como chuva, neve, sol, etc.

-Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade de 8 anos e superior e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se lhes for dada a supervisão ou instrução apropriadas relativamente ao uso do aparelho de uma maneira segura e compreendem os perigos que envolve. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção a realizar pelo utilizador não devem ser realizadas pelas crianças, a menos que sejam maiores de 8 anos e estejam sob supervisão.

-Manter o aparelho e o seu cabo fora do alcance das crianças menores de 8 anos.

-Antes de ligar o aparelho à rede eléctrica, verifique que o cabo e a ficha estão em perfeito estado. Além disso, verifique se a tensão indicada no aparelho é válida para a sua instalação eléctrica.

-Se detectar que o cabo de alimentação ou a ficha estão danificados, não utilize o aparelho, nem tente substituí-los por si próprio. Dirija-se directamente ao serviço técnico autorizado de **JOCCA** onde os podem substituir correctamente.

-Nunca deixe o cabo do aparelho pendurado nem em contacto com partes quentes.

-Não meta o aparelho dentro de água ou outro líquido.

-Para desligar o aparelho da rede eléctrica, não puxe o cabo, puxe sempre a ficha.

-Se o seu aparelho sofreu uma queda ou então caiu água ou outro líquido em cima dele, não o utilize nem tente repará-lo. Leve-o ao serviço técnico da **JOCCA**.

-Para sua segurança e um melhor funcionamento do aparelho, utilize sempre acessórios e peças sobresselentes da **JOCCA**.

-Não utilize o aparelho com as mãos húmidas.

-Não movimente o aparelho quando este estiver a funcionar.

-Utilize o aparelho numa superfície plana.

-Não deixe o aparelho em cima ou próximo de um aquecedor a gás

ou eléctrico quente, dentro ou junto a um forno quente ou um forno microondas.

- Não pôr água no aparelho se ainda estiver quente.
- Desenrole completamente o cabo de alimentação para evitar o sobreaquecimento.
- Este aparelho só se desliga completamente quando é desligado da rede eléctrica.
- Desligue o aparelho antes de o montar, desmontar ou limpar. É necessário desmontar todos os seus componentes antes de o limpar.

MODO DE UTILIZAÇÃO-MONTAGEM

- Antes da sua utilização é aconselhável limpar as partes do porta-filtro, filtro e jarra com água com sabão.
- Antes de utilizar a cafeteira pela primeira vez, encha o depósito com água fria e ponha-a em funcionamento sem café para enxaguar o circuito.
- Abra a tampa do depósito de água e encha com água limpa até obter o nível desejado. Conforme o número de chávenas que deseja obter, encha de água o depósito até à marca indicada. Não exceda a quantidade máxima indicada com a marca **MAX**. Depois, feche a tampa do depósito de água.
- Ponha a jarra de vidro sobre a placa quente.
- Ponha a quantidade de café no filtro com a colher incluída.
- Desenrole totalmente o cabo da base, ligue a cafeteira à corrente eléctrica e rode o interruptor para a posição **I**, verá que uma luz vermelha se acende indicando que a cafeteira começou a aquecer a água e o café começará a correr.
- Quando o processo tiver finalizado, pode retirar a jarra sem qualquer problema, já que esta cafeteira tem um sistema anti-gotejamento que evita que o café transborde. Se deseja manter o café quente, não desligue o interruptor, deixe a luz acesa. O piloto luminoso apagar-se-á unicamente quando o interruptor estiver em posição **O**.
- Depois de cada uso, desligue a cafeteira rodando o interruptor para a posição **O**.
- A cafeteira ficará totalmente desligada apenas quando desligar a ficha da rede eléctrica.
- Desligue o aparelho da rede eléctrica sempre que tenha finalizado o seu uso.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

- Antes de proceder à sua limpeza, assegure-se de que o aparelho está desligado da rede eléctrica e arrefeceu completamente.
- Não utilize detergentes abrasivos nem produtos que possam danificar o aparelho.
- NUNCA MERGULHE O APARELHO EM ÁGUA OU OUTRO LÍQUIDO.**
- Limpe-a utilizando primeiro um pano ligeiramente humedecido e depois um pano seco. Para limpar o porta-filtro, o filtro e a jarra de vidro utilize água com sabão e seque-o com um pano.
- Guarde o aparelho num local seguro.

DADOS TÉCNICOS

220-240V ~ 50Hz 650W

Este aparelho está conforme a Directiva 2006/95/EC de Baixa Tensão e a Directiva 2004/108/EC de Compatibilidade Electromagnética.

PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE - DIRECTIVA 2002/96/CE

O seu produto foi desenhado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Quando vir este símbolo de um caixote do lixo com rodas colado num produto, significa que o produto está conforme a Directiva Europeia 2002/96/CE.

Deverá informar-se sobre o sistema de reciclagem local separado para produtos eléctricos e electrónicos.

Siga as normas locais e não se desfaça dos produtos usados deitando-os ao lixo normal de sua casa. A recicla gem correcta do seu produto usado ajuda a evitar consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde das pessoas.



DRIP COFFEE MAKER

PURCHASE ACKNOWLEDGEMENT

JOCCA thanks you for the trust placed in the purchase of our product and we are certain that you will always be satisfied with any of our products.

PRODUCT DESCRIPTION

- a- Lid for water tank
- b- Water tank
- c- Filter housing
- d- Water level indicator
- e- Filter
- f- Glass jug with lid
- g- On and off switch
- h- Heating plate
- i- Teaspoon
- j- Cable and plug

SAFETY WARNINGS

-These instructions are very important. Please read this instructions manual carefully before using the appliance and keep it at hand to refer to it at any time.

-**JOCCA** declines any responsibility for the improper use of the product, or any other use that is not described in this manual.

-Before using the product for the first time, unpack the product and check that it is in perfect conditions. If not, do not use the appliance and contact **JOCCA**, as the guarantee covers any damage from origin or manufacturing defects.

-This product is only indicated for domestic use. Do not use the appliance outdoors. Never leave the appliance exposed to climatic agents such as rain, snow, sun, etc.

-This appliance can be used by children of 8 and more years old as well as by disable people, people with reduced sensorial or mental capacities, people with lack of experience and knowledge, if the appropriate supervision and instruction of use

was provided them in reliable way and they understand danger it entails. The cleaning and maintenance allow to be realized by the user, must no be realized by the children, only in case they are more than 8 years old and only under supervision.

-Keep the appliance and its cable out of reach of the children younger 8 years old.

-Before connecting the appliance to the mains, check that the cable and plug are in perfect conditions. Also check that the voltage indicated on the appliance is valid for your electrical installation.

-If you detect that the power supply cable or the plug are damaged, do not use the appliance or try to replace the cable yourself. Go directly to the authorised **JOCCA** technical service where they will replace it correctly for you.

-Never leave the appliance cable hanging or in contact with hot parts.

-Do not immerse the appliance in water or any other liquid.

-Do not pull the cable to unplug the appliance from the mains, always pull from the plug.

-If your appliance has been dropped or fallen into water or any other liquid do not use it or try to repair it. Take it to the **JOCCA** technical service.

-For your safety and for the appliance to work correctly, always use **JOCCA** spare parts and accessories.

-Do not use the appliance with wet hands.

-Do not move the appliance when it is in use.

-Use the appliance on a flat surface.

-Do not leave the appliance on top of or near a hot electrical or gas burner.

-Do not put water into the appliance if it is still hot.

-Completely unroll the power cable to avoid overheating.

-This appliance will be completely switched off when it is totally unplugged.

-Please unplug the appliance before putting it together, taking it apart, or cleaning. All its components should be taken apart for cleaning.

INSTRUCTIONS FOR USE

- Clean the filter holder, filter and water jug with soapy water before use.
- Before using the coffee machine for the first time, fill in the tank with cold water and make it work without coffee in order to clear the circuit.
- Open the water tank lid and pour in the desired amount of water. Depending on the number of cups you want, fill the water tank to the corresponding mark. Do not pour more than the maximum amount, set as **MAX**. Once completed, close the water tank lid.
- Place the glass jar on the heating plate.
- Fill the filter with the desired amount of coffee with the teaspoon provided. Once filled, close the filter holder over the glass jar lid.
- Fully unroll the cable from the base, plug the coffee machine in the socket and press the switch to position **I**, a red light will be switched on indicating that the coffee machine has started heating the water and the coffee will start to trickle out.
- Once the process has finished, you can remove the jar with no problems, as this coffee machine has an anti-dripping system preventing the coffee from spilling. If you wish to keep the coffee warm, do not switch it off. Leave the light on. The light will only go off when the switch is in the position **O**.
- After each use, switch off the coffee machine by turning the switch to position **O**.
- The coffee machine will only be completely switched off when unplugged from the socket.
- Always unplug the machine from the socket when you have finished using it.

CLEANING AND STORAGE

- Before cleaning, make sure the coffee machine is switched off from the socket and that it has fully cooled down.
- Never use abrasive detergents or products that can damage the machine.
- NEVER SUBMERGE THE MACHINE IN WATER OR ANY OTHER

LIQUID.

- Clean the coffee machine by first wiping it with a slightly damp cloth and then with a dry cloth.
- To clean the filter holder, filter and glass jar use soapy water and dry with a cloth.
- Keep the machine safely stored.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

220-240V ~ 50Hz 650W

This device conforms to the safety requirements and provisions of directives 2006/95/EC on Low tension devices and 2004/108/EC on Electromagnetic Compatibility.

PROTECTION OF THE ENVIROMENT – DIRECTIVE

2002/96/EC

This product has been designed and manufactured with high quality materials and components that can be recycled and reused.



When you see the symbol of a crossed out litter bin on wheels next to a product, this means that the product conforms to the European Directive 2002/96/EC.

Please obtain information about the local recycling system for electric and electronic products.

Follow the local rules and do not dispose of used products by throwing them in the normal bins at home. Proper recycling of your used product will help avoid negative impacts on the environment and people's health.

CAFETIÈRE À FILTRE

REMERCIEMENT D'ACHAT

JOCCA vous remercie pour la confiance que vous accordez à nos produits. Nous sommes sûrs que vous en serez pleinement satisfait.

DESCRIPTION DU PRODUIT

- a- Couvercle pour le réservoir à eau
- b- Réservoir à eau
- c- Emplacement du filtre
- d- Indicateur de niveau d'eau
- e- Filtre
- f- Carafe en verre avec couvercle
- g- Interrupteur ON OFF
- h- Plaque chauffante
- i- Petite cuillère
- j- Fil électrique et prise

CONSEILS DE SÉCURITÉ

-Ces instructions sont très importantes, lisez attentivement ce manuel d'instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour de postérieures consultations.

-**JOCCA** ne sera pas responsable d'éventuelles conséquences survenues d'une inadéquate utilisation du produit ou d'autre manipulation non décrite dans ce manuel.

-Avant de commencer à utiliser le produit pour la première fois, déballez-le et vérifiez son état. Si vous observez une anomalie, n'utilisez pas l'appareil et veuillez bien vous adresser au service technique de **JOCCA**, étant donné que la garantie couvre toutes les anomalies de fabrication et tout autre défaut d'origine.

-Ce produit est uniquement destiné à l'usage domestique. Ne laissez pas l'appareil à l'extérieur. Ne pas exposer l'appareil à la pluie, ni à la neige, ni au soleil, etc, pour éviter des dysfonctionnements.

-Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans, par des personnes avec un handicap physique, sensoriel ou mental

mais aussi par des personnes sans expérience ni connaissance du produit, à partir du moment où des instructions relatives au bon usage du produit leur ont été données et qu'ils comprennent les dangers liés à l'utilisation du produit. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. L'entretien et le nettoyage requis par l'appareil doivent être réalisés par l'utilisateur et non par des enfants, à moins qu'ils aient plus de 8 ans ou que cette tâche soit faite sous la surveillance d'un adulte.

-Avant de brancher l'appareil, vérifiez que le câble et la prise de courant soient en bon état. Vérifiez également que la tension d'alimentation de votre installation corresponde à celle de l'appareil.

-Si vous observez que le câble d'alimentation ou la prise de courant sont endommagés n'utilisez pas l'appareil et n'essayez pas de le remplacer vous-même, veuillez bien vous adresser au service technique de **JOCCA**, où le câble sera remplacé correctement.

-Ne jamais laisser pendre le cordon d'alimentation de l'appareil ou le laisser en contact de parties chaudes de l'appareil.

-Ne plongez ni l'appareil ni une autre partie de l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide quelconque.

-Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le câble; tirez toujours sur la prise de courant.

-Si votre appareil a subi une chute ou s'il est tombé dans l'eau ou dans un autre liquide, n'utilisez pas l'appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même. Veuillez bien vous adresser au service technique de **JOCCA**.

-Pour votre sécurité et un bon fonctionnement de l'appareil, utilisez toujours des accessoires et des pièces de rechange de **JOCCA**.

-Ne manipulez pas l'appareil si vous avez les mains mouillées.

-Ne déplacez pas l'appareil en cours d'utilisation.

-Placer l'appareil sur une surface plane.

-Ne placez pas l'appareil sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique, à côté ou dans un four chaud ou dans un micro-ondes.

-Laissez la machine se refroidir avant de la remplir d'eau froide à nouveau.

-Désenroulez complètement le câble d'alimentation afin d'éviter toute surchauffe.

- Cet appareil sera déconnecté complètement dès le débranchement.
- Débranchez l'appareil avant de le monter, le démonter ou le nettoyer. Il faut démonter toutes ses parties avant de le nettoyer

MODE D'EMPLOI

- Avant son utilisation il est conseillé de nettoyer les différentes parties du porte filtre, filtre et carafe avec une eau savonneuse.
- Avant d'utiliser la cafetière pour la première fois, remplissez le réservoir d'eau froide et faites-la fonctionner sans café pour rincer le circuit.
- Ouvrez le couvercle du réservoir à eau et introduisez le volume d'eau souhaité. Selon le nombre de tasses que vous souhaitez obtenir remplissez d'eau le réservoir jusqu'à la marque indiquée. Ne dépassez pas la quantité maximale indiquée avec la marque **MAX**. Une fois que vous aurez terminé, veuillez refermer le couvercle du réservoir à eau.
- Placez la carafe en verre sur la plaque chauffante.
- Introduisez le café souhaité dans le filtre à l'aide de la petite cuillère qui est incluse. Une fois avoir placé le café dans le filtre, refermez-le en le poussant au-dessus de la carafe.
- Déroulez totalement le fil électrique de la base, veuillez brancher la cafetière au courant électrique et appuyez sur l'interrupteur en position **I**, un voyant rouge s'allumera, ce qui indiquera que la cafetière a commencé à réchauffer l'eau et que le café commence à descendre.
- Quand le processus touchera à sa fin, vous pourrez retirer la carafe sans aucun problème, puisque cette cafetière a un système anti-goutte, ce qui évite que le café ne se renverse. Si vous souhaitez maintenir le café chaud, n'éteignez pas l'interrupteur, laissez le voyant allumé. Le voyant s'éteint uniquement lorsque l'interrupteur est en position **O**.
- Après chaque utilisation, éteignez la cafetière en positionnant l'interrupteur sur la position **O**.
- La cafetière n'est éteinte totalement que lorsqu'elle est débranchée du réseau électrique.
- Débranchez l'appareil du réseau électrique dès que vous ne l'utilisez plus.

NETTOYAGE ET STOCKAGE

- Avant de nettoyer l'appareil, vérifiez qu'il ne soit pas branché au courant électrique.
- N'utilisez ni détergents abrasifs ni produits qui puissent endommager l'appareil.
- N'IMMERGEZ JAMAIS L'APPAREIL DANS L'EAU OU DANS UN AUTRE LIQUIDE.
- Nettoyez-le d'abord avec un chiffon légèrement humide et après avec un chiffon sec.
- Pour nettoyer le filtre et le porte-filtre, utilisez de l'eau savonneuse. Séchez l'appareil à l'aide d'un chiffon sec.
- Rangez l'appareil dans un endroit sûr.
- Pour nettoyer le porte-filtre, le filtre et la carafe en verre utilisez de l'eau savonneuse et séchez-les avec un chiffon sec.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

220-240V ~ 50Hz 650W

Cet appareil est conforme à la Directive 2006/95/EC de Basse Tension et à la Directive 2004/108/EC de Compatibilité Électromagnétique.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - DIRECTIVE 2002/96/CE

Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants haut de gamme, lesquels pourront être recyclés et réutilisés.



Le pictogramme représentant une poubelle roulante barrée à côté d'un produit signifie que le produit est sous la Directive Européenne 2002/96/CE. Renseignez-vous sur le système de recyclage local destiné aux produits électriques et électroniques.

Respectez les normes locales et ne jetez pas les produits déjà utilisés dans la poubelle normale de votre foyer. Protégez l'environnement en recyclant correctement vos produits usagés, ainsi vous éviterez des conséquences négatives sur l'environnement et la santé des gens.